AVIGO
the road to fun

Mini Cooper S

Owner's Manual and Assembly Instructions

Model W466AV-P-F

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.
Styles and colors may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

Save this manual with your sales receipt.

Introduction

Thank you for purchasing this vehicle from Aria Child. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle.

Please contact Aria Child Customer Service with any questions.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@ariachild.com
Web: www.ariachild.com

Specifications:

BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 15W
AGE	3 Years and Up
MAX WEIGHT	77 lbs. (35 kg)
PRODUCT SIZE	40.5 x 25.5 x 21.25 in. (102.9 x 64.8 x 53.9 cm)
SPEED	2.5MPH
RECHARGE TIME	8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1-2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V0.8A

AVIGO
the road to fun

Distributed by Toys “R” Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord, Ontario, L4K 4M5
Canada
Made in China

IMPORTANT!

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE FIRST USE!

Charge the battery after each use.

Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.

DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE!

Call Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.ariachild.com as we may require proof of purchase.

1-888-982-9309

Read this entire manual to ensure proper assembly and safe operation of the vehicle.

This page is intentionally left blank.

Table of Contents

Safety.....6

Parts 8

Charging Instructions 9

Assemble the Front Wheels.....10

Assemble the Left Rear Wheel.....11

Assemble the Right Rear Wheel 12

Attach the Steering Wheel.....13

Attach the Speedometer/Windshield.....14

Attach the Spoiler/Mirrors.....15

Attach the Seat.....16

Battery Removal.....17

Operating Instructions.....18

Maintenance 19

General Care.....20

Troubleshooting Guide.....21

FCC Information 23

Service and Repairs 24

Warranty.....25

Product Registration.....27

WARNING: SAFETY RIDING RULES

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user must be at least 3 years old and weigh no more than 77 lbs.
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1203.
- Only sit on the seat in the vehicle.
- Do not allow more than one rider.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other fluids.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.

WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound (asic) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery.

- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.

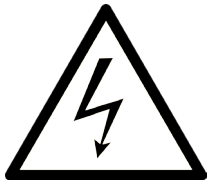

- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.

IMPORTANT: Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 24 hours (no more than 30 hours).

WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED

- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

8 Parts

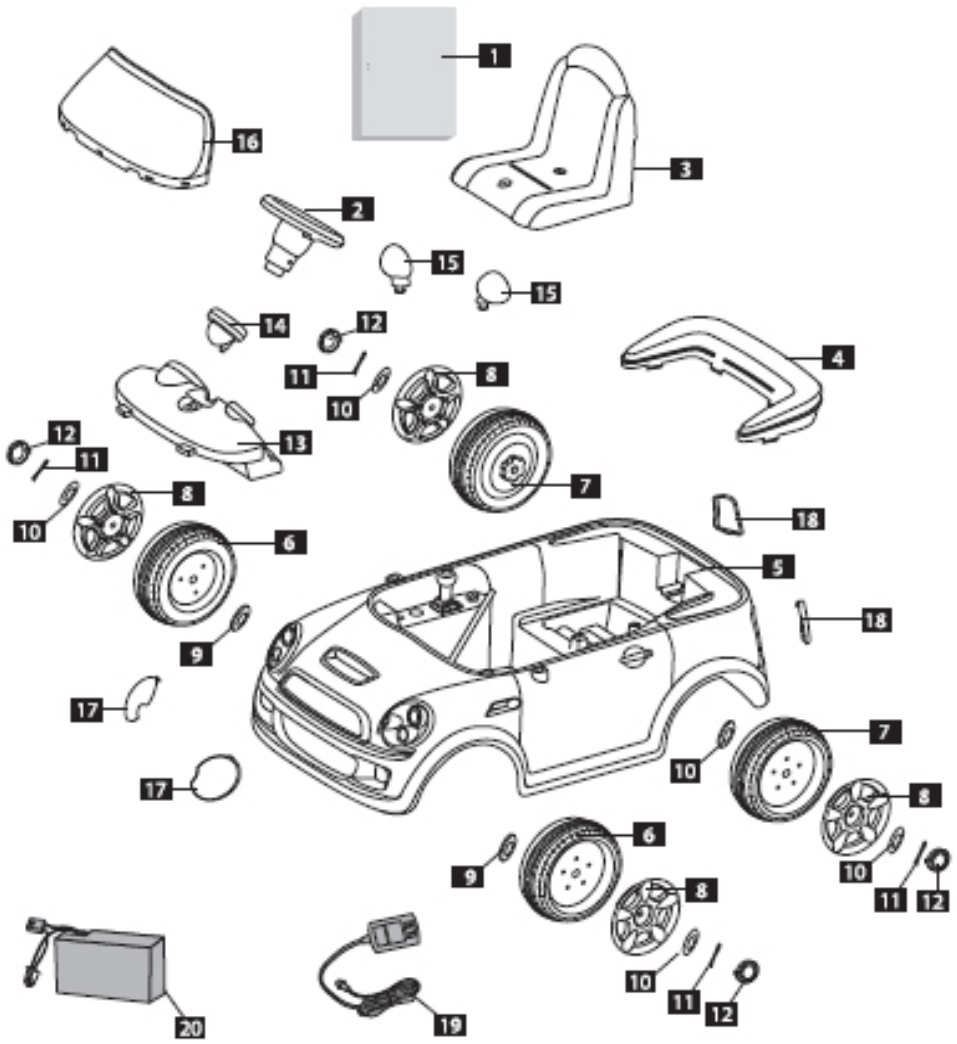

1. Manual
2. Steering wheel assembly
3. Seat
4. Rear Spoiler
5. Chassis
6. Front wheels (2)
7. Rear wheels (2)
8. Rim
9. Large Washer
10. Small Washer
11. Snap pins (4)
12. Hub cap
13. Dashboard
14. Speedometer
15. Wing mirror
16. Windshield
17. Front light cover
18. Rear light cover
19. Charger
20. Battery

Not Included:

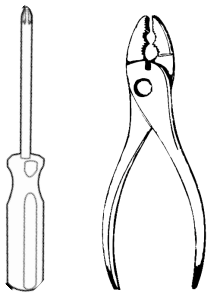

- Phillips screwdriver
- Pliers

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.

To Charge the Battery:

1. Ensure the car is stopped and the power switch is turned off.
2. Unlock and remove the seat.
3. Unplug the red battery connector (A) from the red engine connector (B).
4. Connect the red battery connector (A) to the red battery charger connector (C) and plug (D) into a 120 V outlet.

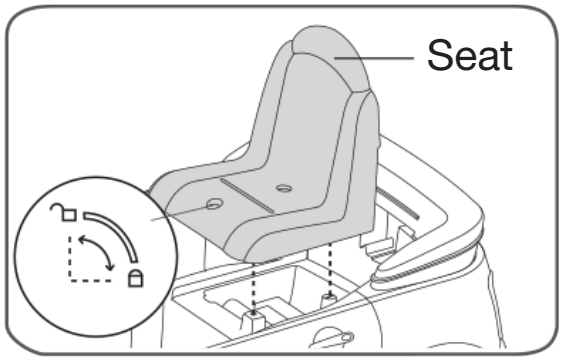

To Unplug the Battery:

1. Unplug the battery charger (D) from the outlet.
2. Unplug the red battery connector (A).
3. Reconnect the red battery connector (A) to the red engine connector (B).
4. Replace the seat and tighten lock.

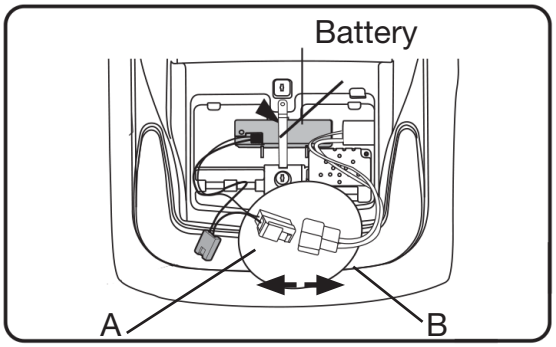

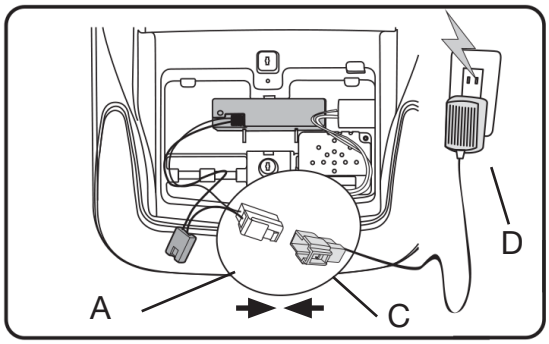

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging. For Battery Removal instructions, see Page 17.

10 Assemble the Front Wheels

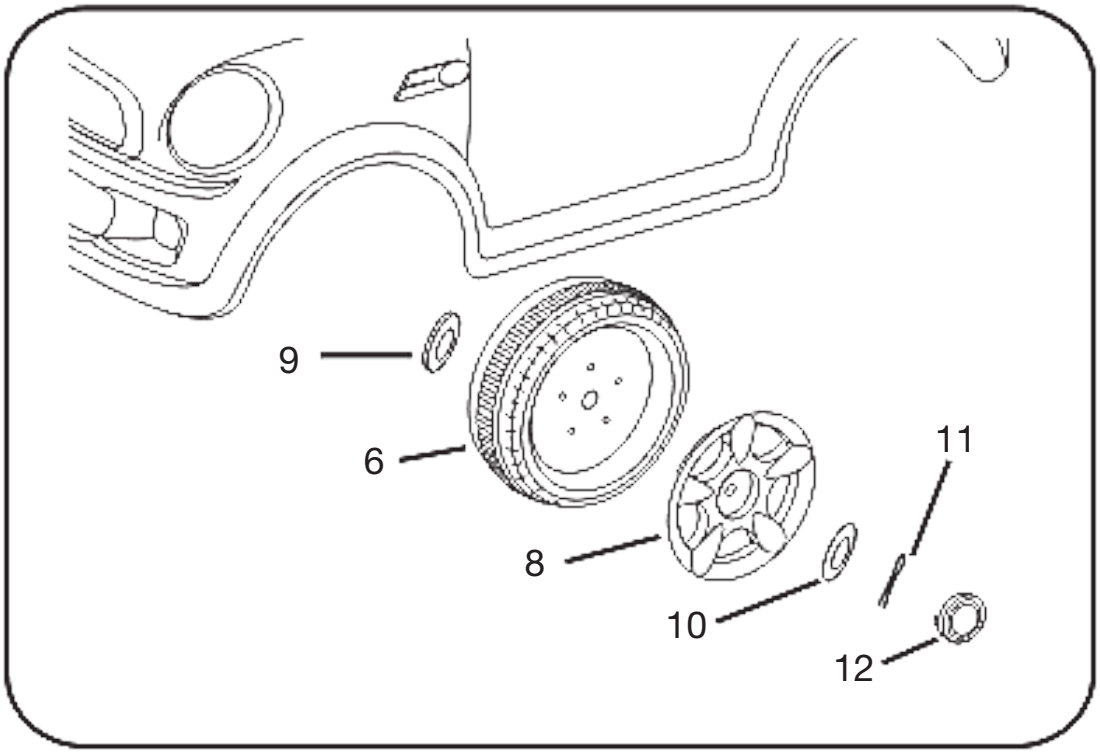

1. Slide the large washer (9) onto the front axle.
2. Slide the front wheel (6) onto the front axle.
3. Slide the wheel cover (8) onto the front axle.
4. Slide the small washer (10) onto the front axle.
5. Slide the snap pin (11) into the hole on the front axle until firmly attached.
6. Finally cover the hub cap (12) to complete wheel assembly.
7. Repeat steps 1-6 for the remaining front wheel.

Assemble the Left Rear Wheel 11

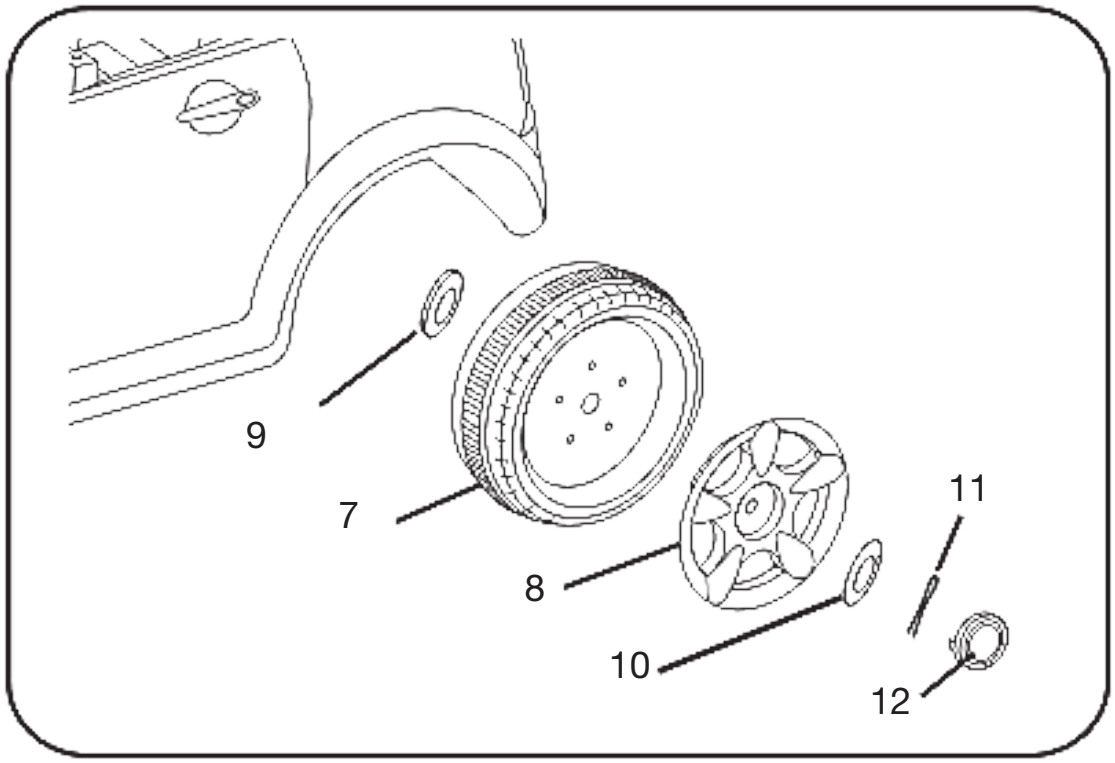

Left Rear Wheel:

1. Slide the large washer (9) onto the front axle.
2. Slide the left rear wheel (7) onto the left rear axle. The side with the gear teeth faces inward.
3. Slide the wheel cover (8) onto the front axle.
4. Slide the small washer (10) onto the front axle.
5. Slide the snap pin (11) into the hole on the front axle until firmly attached.
6. Finally cover the hub cap (12) to complete wheel assembly.

12 Assemble the Right Rear Wheel

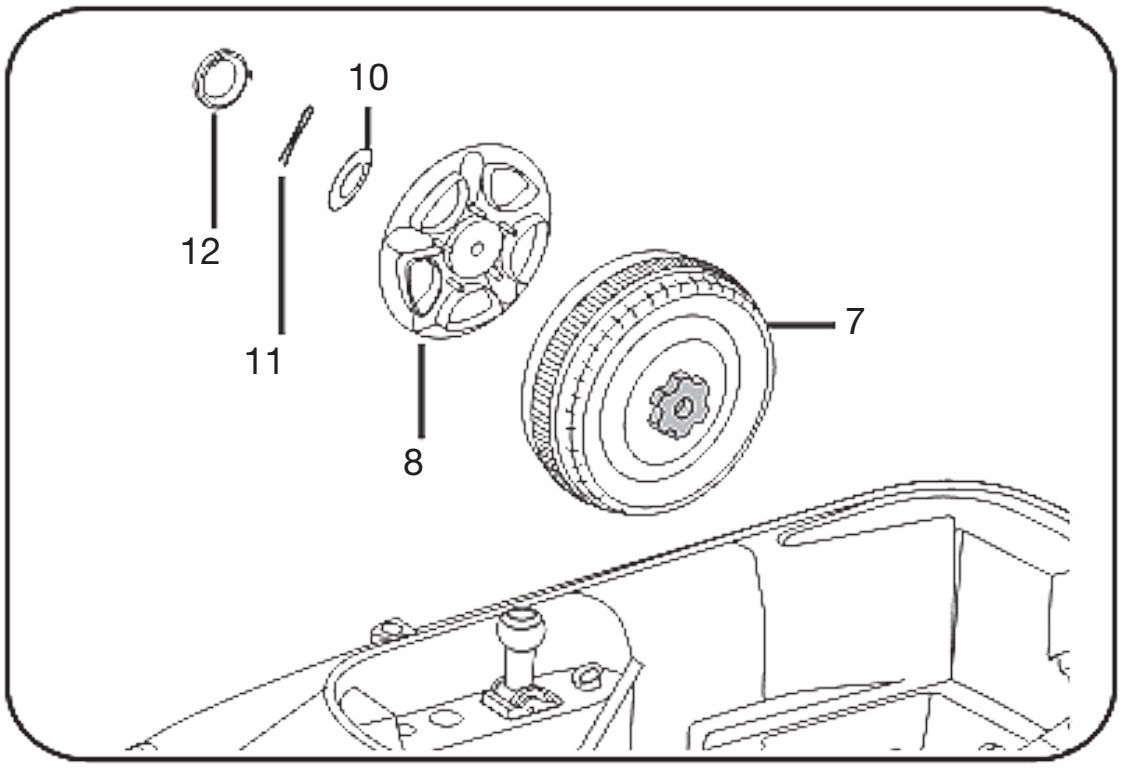

Right Rear Wheel:

1. Slide the right rear wheel (7) onto right rear wheel axle. The side with gear teeth faces inward. (Note: the gear teeth must engage with the gear box.)
2. Slide the wheel cover (8) onto the front axle.
3. Slide the small washer (10) onto the front axle.
4. Slide the snap pin (11) into the hole on the front axle until firmly attached.
5. Finally cover the hub cap (12) to complete wheel assembly.

Helpful Tip:

1. If you encounter trouble fitting both wheels onto the rear axle, then your rear wheel axle may need to be realigned.
2. Remove both wheels from the rear wheel axle. Using two hands, push down on the rear wheel axle and slide it gently toward the side of the vehicle that needs more room.
3. Once the rear axle is properly centered, refer to the above steps to assemble the wheels.

Attach the Steering Wheel 13

1. Remove the screw and nut from the steering wheel assembly before attaching.
2. Insert the steering wheel into the steering rod, and match the screw holes of the steering wheel with the screw holes on the steering rod.
3. Insert the screw into the hole and fasten the nut to secure.

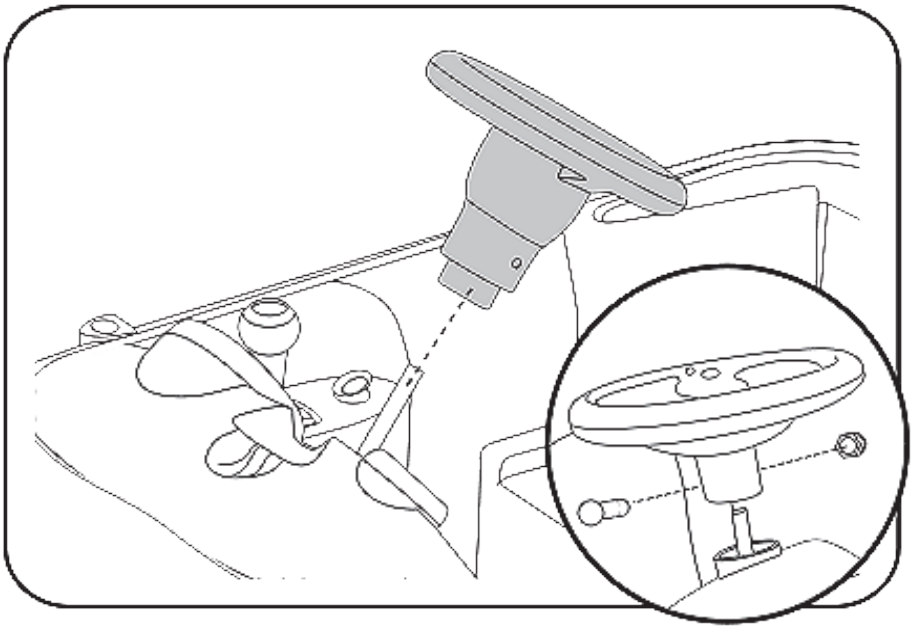

Steering wheel requires 2 x AA batteries

1. Open the battery compartment cover with the screwdriver.
2. Insert the two batteries into the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and securely close with the screw

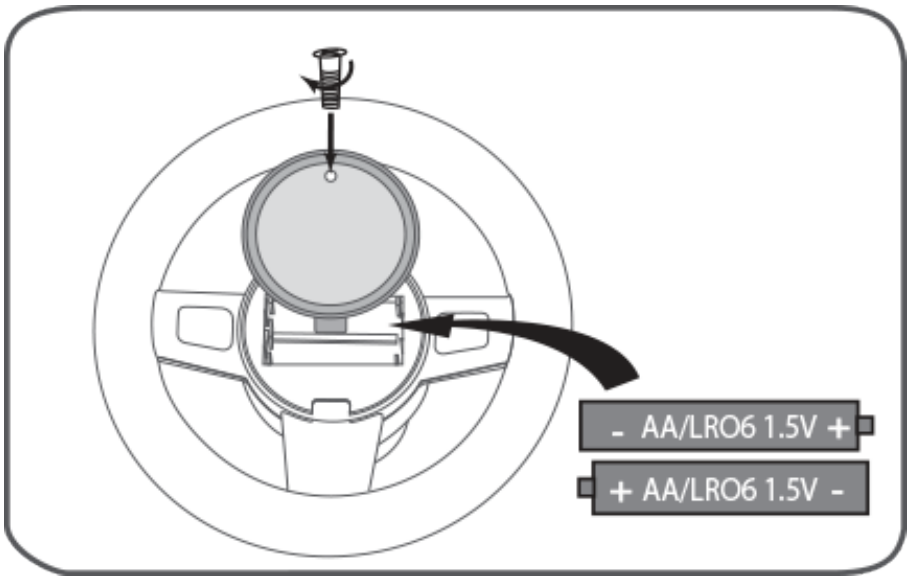

Note:
If steering wheel sound becomes distorted or slow, please change the batteries based on the above procedure.

14 Attach the Speedometer/Windshield

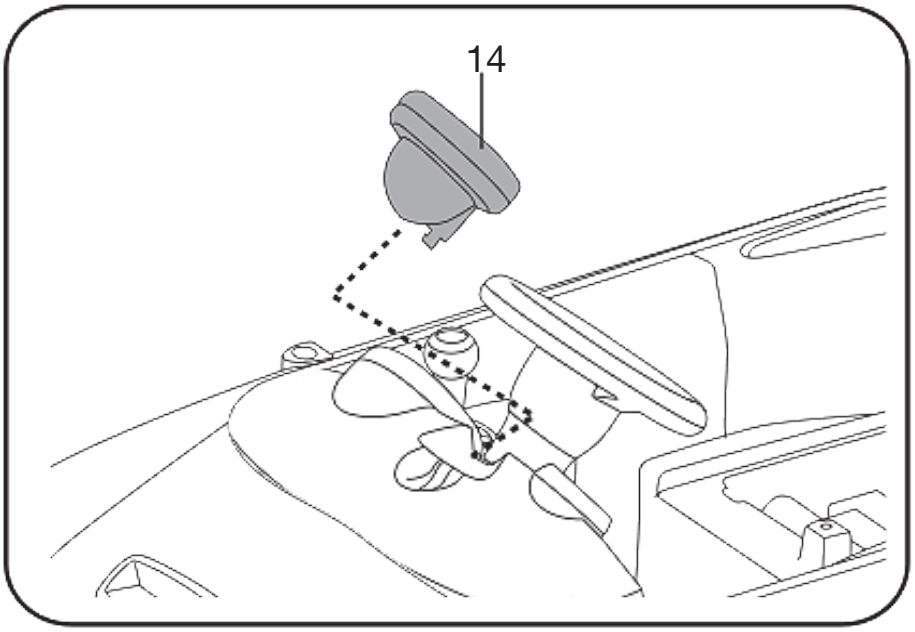

1. Align the speedometer (14) with the slot of the dashboard.
2. Push it slightly until you hear the click to complete the assembly.

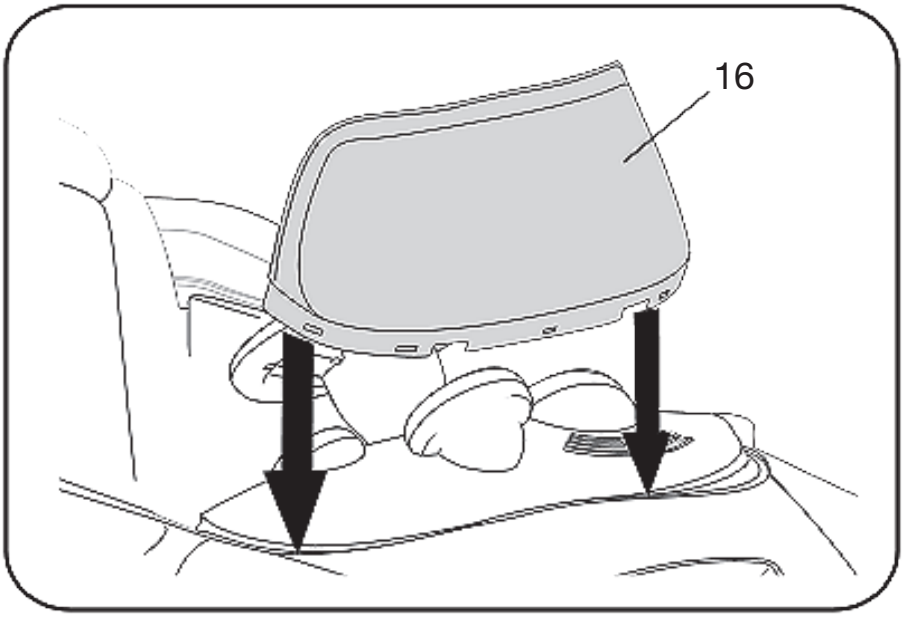

1. Align the windshield (16) with the two side slots between the dashboard and the body.
2. When evenly aligned, push lightly on the windshield while holding at each end until it clicks. (Note: the two sides of the windshield must be pushed in evenly.)
3. Push down lightly on the middle of the windshield until it clicks.

Attach the Spoiler/Mirrors 15

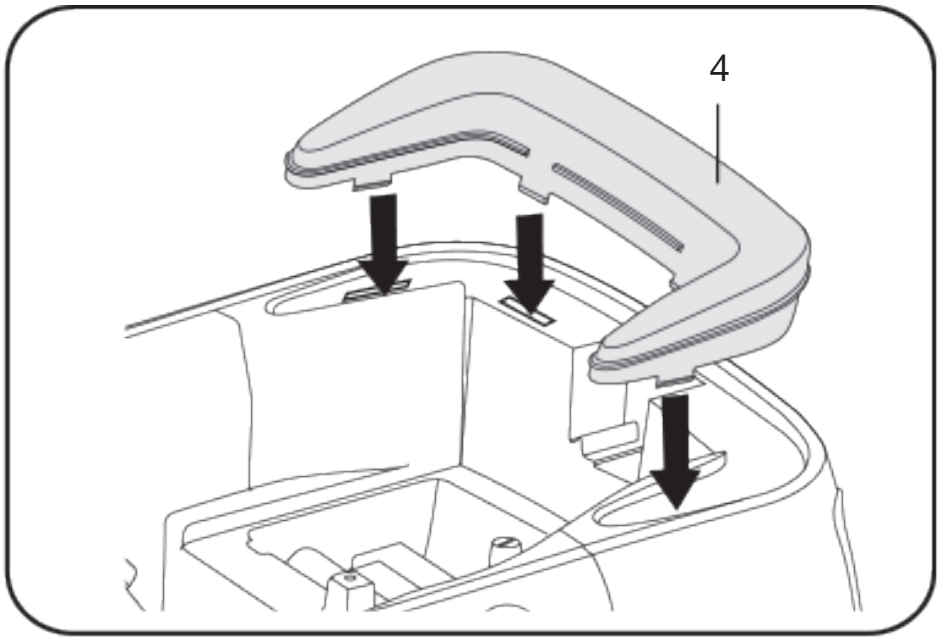

1. Line up the clips on the rear spoiler (4) with the slots on the back of the car body.
2. Push the rear spoiler until it clicks and connects with the car body to complete the assembly.

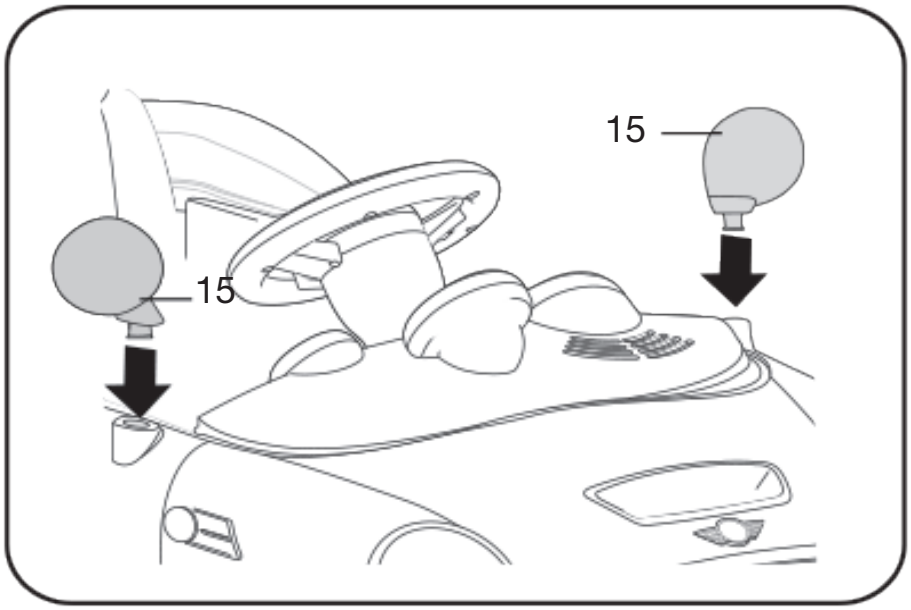

1. Insert the clip of the mirror (15) into the slot of the chassis.
2. Push the clip into the slot until you hear a click to complete the assembly
3. Please note to differentiate between the left and right mirrors.
4. Repeat steps 1-3 for the opposite mirror.

16 Attach the Seat

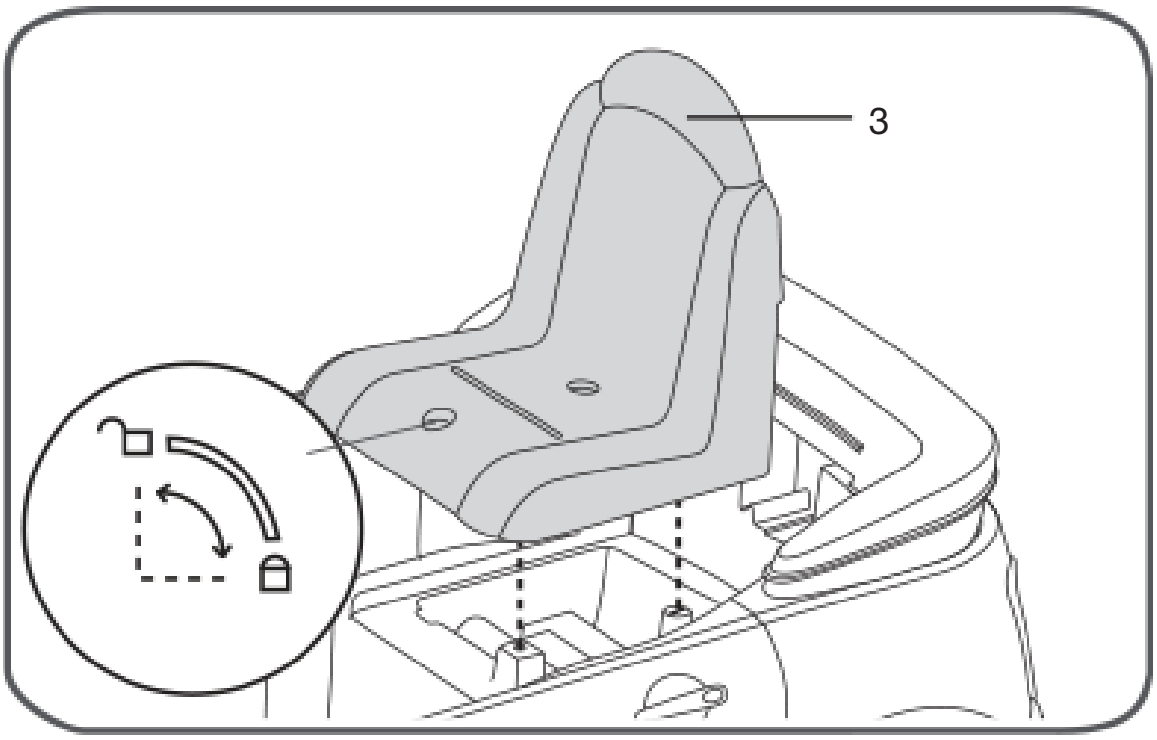

1. Position the seat (3) over the battery compartment
2. Slide the seat onto the guides located in front of the rear spoiler
3. Turn the thumb screw clockwise on the seat to lock it properly in position
4. Ensure the red battery connector is attached to the red engine connector in the battery compartment before attaching the seat

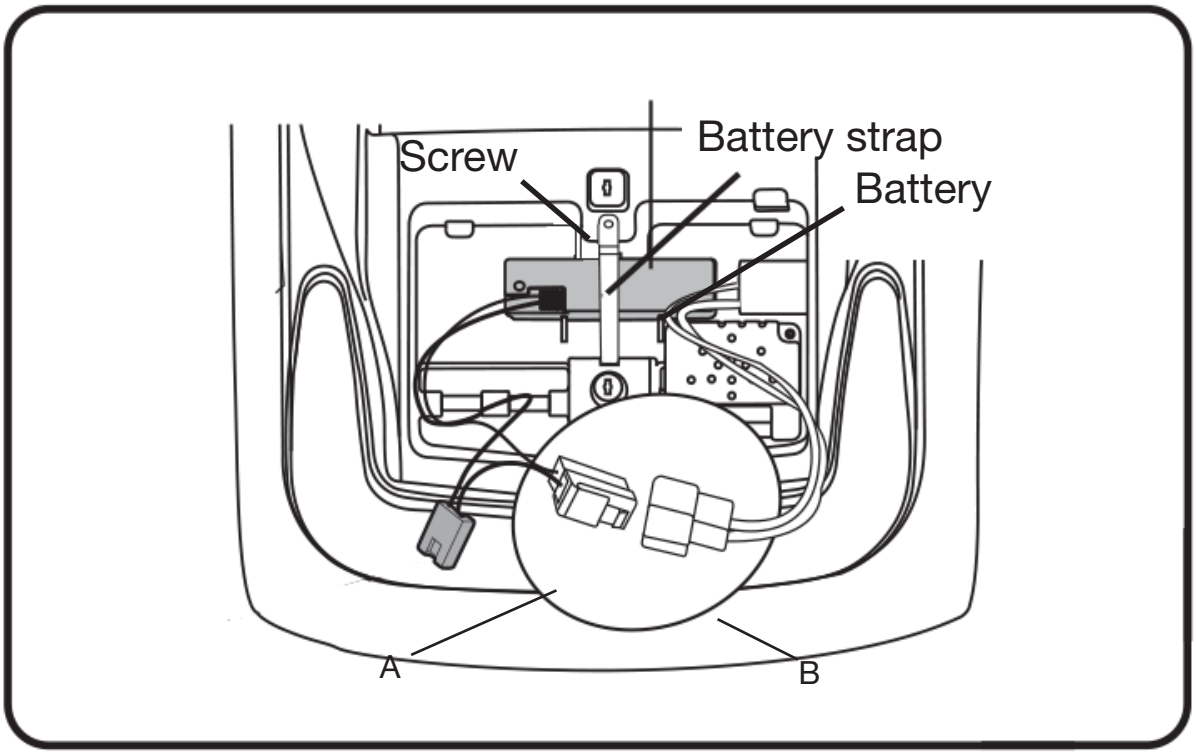

1. Disconnect the red battery connector (A) from the red engine connector (B)
2. Loosen and remove the screw
3. Unfasten the battery from the strap
4. Remove the battery

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, then it can be removed for charging.

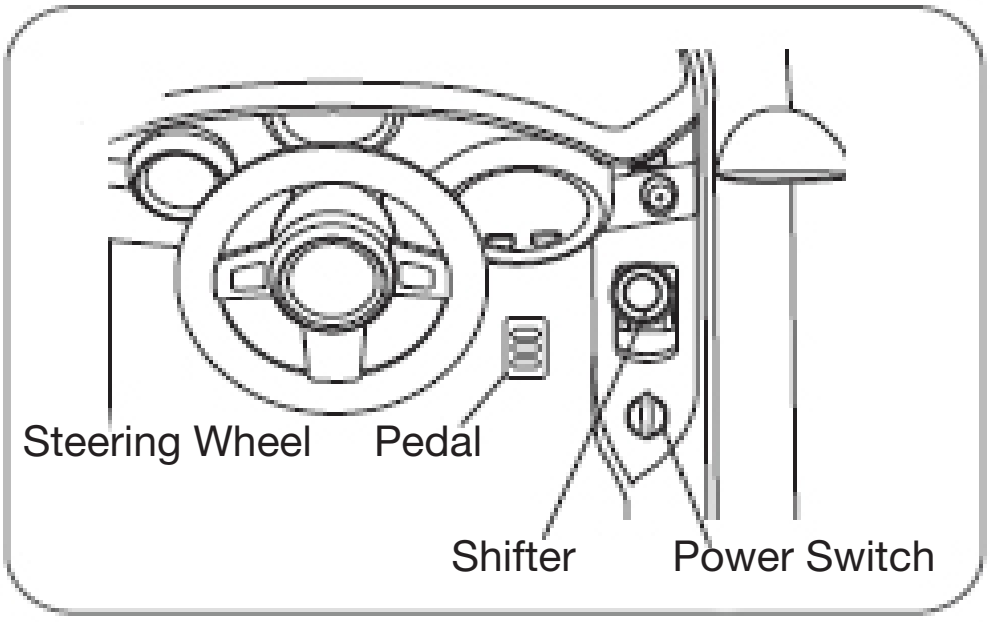

- To turn on the vehicle, turn the power switch to “I.” To turn off the vehicle, turn the power switch to “O.”
- Push the shifter forward to move forward. Pull the shifter backward to go in reverse.
- Press the foot pedal down to go. Release the foot pedal to stop.

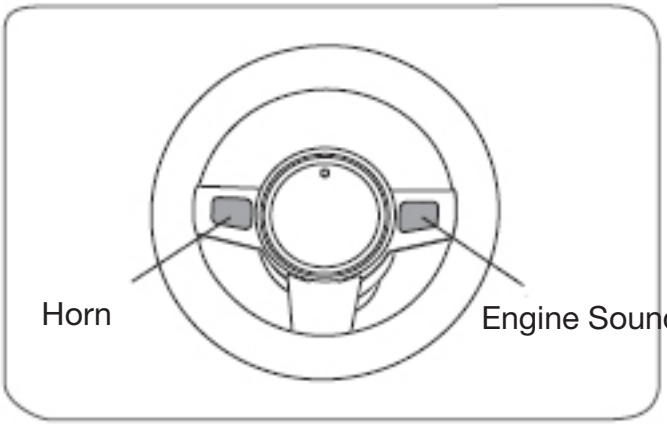

- Press the left and right buttons on the steering wheel to make sounds.
- Note: The steering wheel must have batteries to make sounds. (See Page 13 for directions.)

Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 24 hours before using the vehicle for the first time.
- Charge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 30 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.** If you need a replacement battery, see Page 24 for replacement information.
- Remove damaged batteries from the car immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts. See Service and Repairs on Page 24 for more information.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

Completely read through the manual and troubleshooting guide before contacting Customer Service.

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle will not move	Low Voltage	Recharge the battery for minimum of 8 hours.
	Snap pins are loose	Tighten snap pins
	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Consumer Service for repairs
	Battery is dead	Call Customer Service for replacement battery
	Electrical system is damaged	Call Customer Service for repairs
	Motor/gearbox is damaged	Call Customer Service for repairs
Vehicle only runs for a short time	Undercharged battery	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge for at least 8-12 hours
	Overcharged battery	Never charge the battery for more than 30 hours
	Battery is old	Replace battery
Vehicle runs slowly	Battery is not fully charged	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge the battery fo a minimum of 8 hours.
	Battery is old	Call Customer Service to order replacement battery
	Too much weight on vehicle during use	Reduce weight on vehicle (77 lbs max)
	Car being used on unsuitable terrain	Operate the vehicle on level ground and safe surfaces. Avoid long grass, muddy or rocky terrain.

Problem	Potential Cause	Solution
Intermittent operation	Thermal fuse cutting in, due to too much weight or use on unsuitable terrain	Fuse will automatically rest after 10 seconds
	Loose electrical connection	Check to ensure connections are secure
Car working but lights are not	Loose or broken wiring connection	Check to ensure connections are secure
Motor or gear box works but the wheel does not	Gearbox damaged	Contact Consumer Service for repairs
Battery will not charge	Battery connection has come loose	Check that the connectors are securely plugged in to each other
	No power to charger	Check power is switched on at socket outlet
	Charger lead damaged/ broken	Replace charger
Sound functions not working	Batteries are flat	Replace with new batteries
Charger gets warm and makes ‘buzzing’ noise when charging	This is normal	No action required

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Check the state or local requirements for the product before using the product.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Do not return this vehicle to the store.

If your product requires service, repairs or replacement parts, please contact Aria Child Customer Service.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@ariachild.com
Web: www.ariachild.com

For a list of available replacement parts, please visit www.ariachild.com.

WE WILL REQUIRE PROOF OF PURCHASE. Please save your sales receipt or register your product at www.ariachild.com.

Aria Child 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.

- Six month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.

- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. Proof of purchase receipt from an Aria Child certified reseller is required.

- Aria Child ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.

- This warranty covers normal use and does not cover the Aria Child vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.

- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Aria Child, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:
- Please do not return vehicle to the store.
- Consult the troubleshooting guide in this manual and online at www.ariachild.com

or
- Call Aria Child Customer Service at 1-888-982-9309
- Note: For any necessary repairs, the consumer will be responsible for freight charges to Aria Customer Service.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

Please save your original sales receipt.

This page is intentionally left blank.

Fill out the form below and mail it to:

Aria Child, Inc.
680 N. Lake Shore Drive
Suite 1214
Chicago, IL 60611

OR fill out the form online at **www.ariachild.com**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.

- - - -

This page is intentionally left blank.

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

Remplir le formulaire ci-dessous et le poster à :

Aria Child, Inc.
680 N. Lakeshore Drive
Suite 1214
Chicago, IL 60611

OU remplir le formulaire en ligne au www.ariachild.com

Nous utiliserons les renseignements fournis uniquement aux fins de la garantie. Vos renseignements personnels ne seront pas vendus, loués ou partagés.

Aria Child INC Enregistrement du produit

Prénom : _____ Nom de famille : _____ Titre: _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal: _____

Courriel : _____ Téléphone : _____

Date d'achat : _____

Les renseignements suivants sur le produit se trouvent à la page de couverture du manuel du propriétaire

Nom du produit : _____ Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____ Lieu d'achat : _____

Questions ou commentaires ? Contactez-nous au www.ariachild.com ou au 1-888-982-9309.

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

Garantie limitée des véhicules 6 volts Aria Child

- Garantie d'un an sur le véhicule à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- Garantie de six mois sur la batterie à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- La garantie d'un an est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication du véhicule. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie de six mois est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication de la batterie. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie ne couvre pas les dommages au véhicule et à la batterie qui sont causés par un usage incorrect, abusif ou négligent, des modifications, un accident, un mauvais entretien ni par toute autre cause que des défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est annulée si vous tentez de réparer le véhicule vous-même de quelque façon que ce soit.
- Aria Child ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, que ce soit aux termes de la présente garantie ou de toute autre garantie prévue par la loi. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin de faire une réclamation sous garantie :
• Ne retournez pas le véhicule au magasin.
• Consultez le guide de dépannage du présent guide ou du site (www.ariachild.com) ou
• Communiquez avec le service à la clientèle d'Aria Child au 1-888-982-9309.
• Remarque : en cas de réparation, le consommateur doit payer les frais de transport pour acheminer l'article jusqu'aux bureaux d'Aria Child.

Remarque : la présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence.

Veuillez conserver votre reçu de caisse original.

Ne pas retourner ce véhicule au magasin.

Si le produit nécessite une réparation ou des pièces de remplacement, prière de contacter le service à la clientèle d'Aria Child.

Heures d'ouverture : 9h00 – 17h00 (HNC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309
Courriel : customerservice@ariachild.com
Web : www.ariachild.com

Pour connaître la liste des pièces de remplacement disponibles, visiter le www.ariachild.com.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible ;
2) cet appareil doit accepter toute interférence, même celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la CFC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois aucunement garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans tous les types d'installation. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé d'essayer de supprimer les interférences en prenant les mesures suivantes:
• réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

Attention : les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par la partie responsable de la mise en conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à employer l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
Il faut pousser le véhicule pour qu'il démarre.	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Moteur défectueux	Communiquez avec le service à la clientèle pour le faire réparer.
Il est difficile de changer de vitesse.	Véhicule en mouvement durant le changement de vitesse.	Immobilisez le véhicule avant de changer de vitesse.
Le moteur ou la boîte de vitesse produit des bruits de grincement.	Moteur ou boîte de vitesse endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
La batterie ne se recharge pas.	Chargeur débranché.	Brancher le chargeur dans une prise de courant.
	Chargeur défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange.
	Adaptateur ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que l'adaptateur et les connecteurs de la batterie sont bien branchés.
La batterie produit un bruit de bouillonnement durant la recharge.	Bruit normal.	Aucune action requise.
Le chargeur est chaud.	État normal.	Aucune action requise.

Assurez-vous de bien lire le guide de dépannage avant de communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas.	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie.
	Dispositif de protection déclenché.	Réarmez le dispositif de protection.
	Goupilles fendues lâches.	Resserrez les goupilles fendues.
	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Batterie morte.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Système électrique endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Moteur endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période de temps.	Batterie déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge. Rechargez-la pendant 8 à 12 heures.
	Batterie surchargée.	Ne jamais recharger la batterie pendant plus de 30 heures.
	Batterie usée.	Remplacez la batterie.
Le véhicule fonctionne, mais lentement.	Batterie partiellement déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge.
	Batterie usée.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Poids excessif sur le véhicule.	Assurez-vous que l'enfant ne pèse pas plus de 50 lb.
	Surface inadéquate.	Utilisez le véhicule sur une surface plane et unie.

20 Entretien général

- Inspecter régulièrement toutes les pièces du véhicule pour s’assurer qu’elles sont en bon état de marche.
- Inspecter régulièrement le chargeur, le cordon, la fiche et autres pièces connexes pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés.
- Retirer toutes pièces endommagées et contacter immédiatement le service à la clientèle pour obtenir des pièces de remplacement. Pour de plus amples renseignements, consulter la rubrique Service et réparations à la page 24.
- NE PAS conduire le véhicule si une pièce est endommagée.
- Nettoyer soigneusement le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne pas verser d’eau sur les pièces électriques ou à proximité de celles-ci. Ne pas nettoyer le véhicule avec un boyau d’arrosage.
- Entreposer le véhicule à l’intérieur ou le couvrir avec une bâche. Garder le véhicule éloigné des cuisinières, appareils de chauffage ou autres sources de chaleur.

Renseignements importants sur la batterie et le chargeur

- Seul un adulte qui a lu et compris les mises en garde de sécurité peut manipuler et faire fonctionner la batterie et le chargeur de batterie. Garder hors de portée des enfants.
- Charger la batterie pendant 24 heures avant de conduire le véhicule pour la première fois.
- Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation. La charger pendant au moins 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures.
- Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule est entreposé ou n'est pas utilisé.
- Ne jamais laisser la batterie à plat.
- Raccorder la borne de la batterie et du chargeur, puis brancher le chargeur dans une prise de 120 VCA.
- Il est normal que le chargeur chauffe légèrement. Si la température du chargeur devient supérieure à 71° C / 160° F, débrancher le chargeur et appeler le service à la clientèle.
- Garder le chargeur éloigné de l'eau ou de l'humidité excessive afin d'empêcher un court-circuit.
- Utiliser seulement le chargeur conçu pour l'article original. Ne pas charger la batterie avec un autre chargeur.
- Ne pas tenter de charger des batteries non rechargeables avec le chargeur original.
- Ne pas remplacer la batterie par une autre batterie, sans quoi la garantie sera nulle. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, consultez la page 24.
- Retirer immédiatement les batteries endommagées de la voiture. Recycler ou disposer des batteries usées de façon responsable.
- Ne pas court-circuiter les points d'échange.
- Ne pas laisser la batterie raccordée au véhicule pendant de longues périodes lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Débrancher le raccord de batterie du raccord de moteur avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule est doté d'un fusible thermique afin de protéger le circuit électrique. Si le véhicule s'arrête, l'éteindre et le redémarrer pour le réinitialiser.

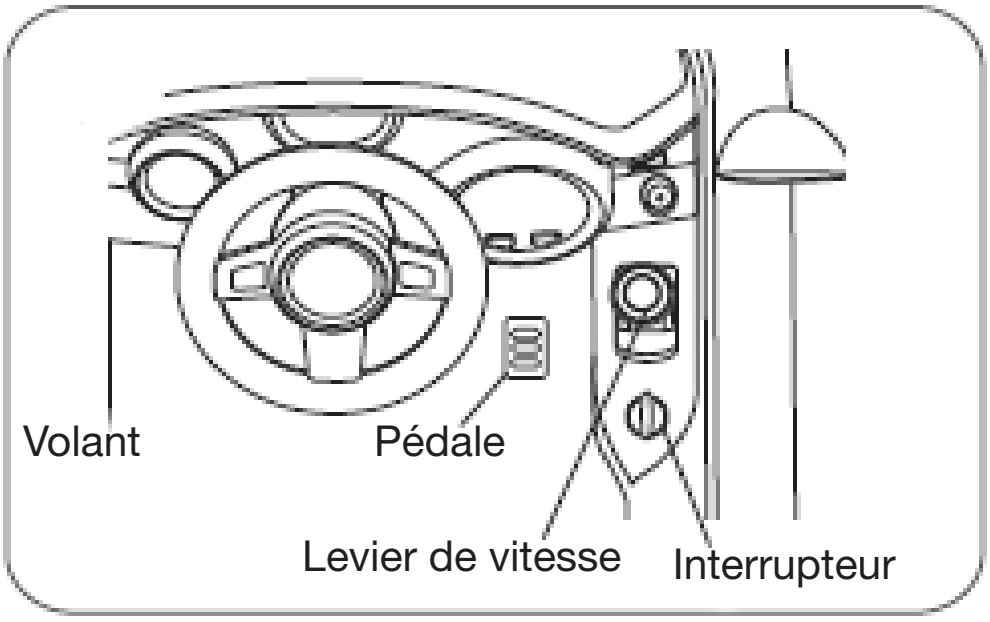

- Mettez l'interrupteur à la position I pour mettre le véhicule en marche, et à la position O pour l'éteindre.
- Poussez le levier de vitesse vers l'avant pour avancer, et vers l'arrière pour reculer.
- Appuyez sur la pédale pour faire bouger le véhicule, et relâchez-la pour immobiliser le véhicule.

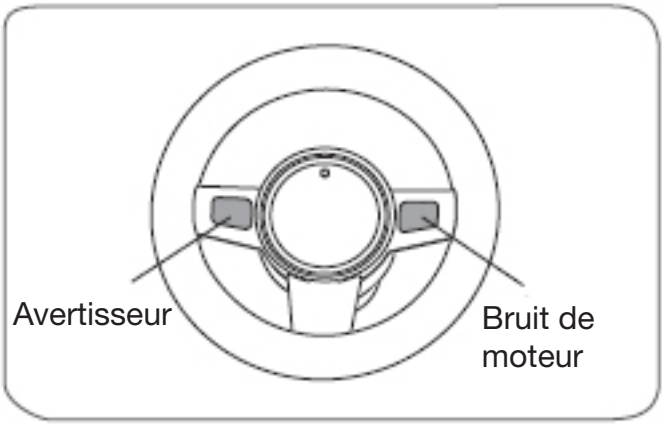

- Appuyez sur les boutons gauche et droit du volant pour faire retentir les sons.
- Remarque : le dispositif sonore est alimenté par des piles (instructions à la page 13).

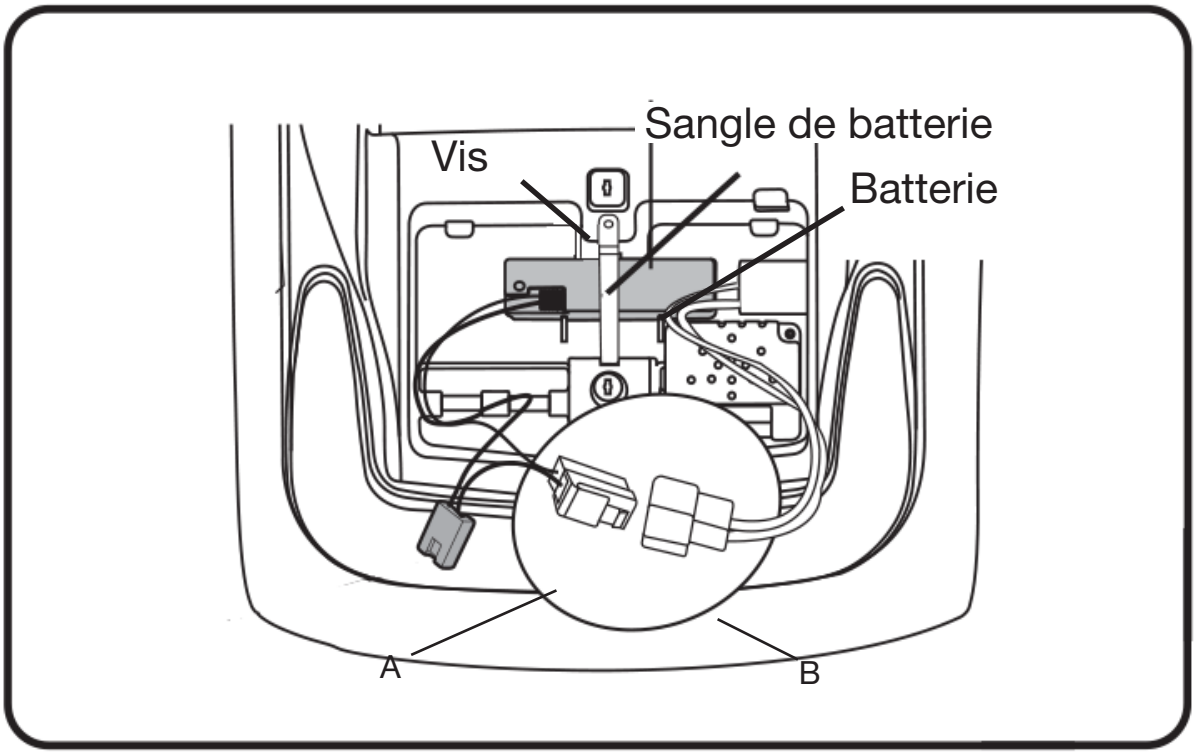

1. Débranchez le fil rouge de la batterie (A) du fil rouge du moteur (B).
2. Enlevez la vis de fixation.
3. Enlevez la sangle.
4. Sortez la batterie du compartiment.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n’est pas nécessaire.

16 Installation du siège

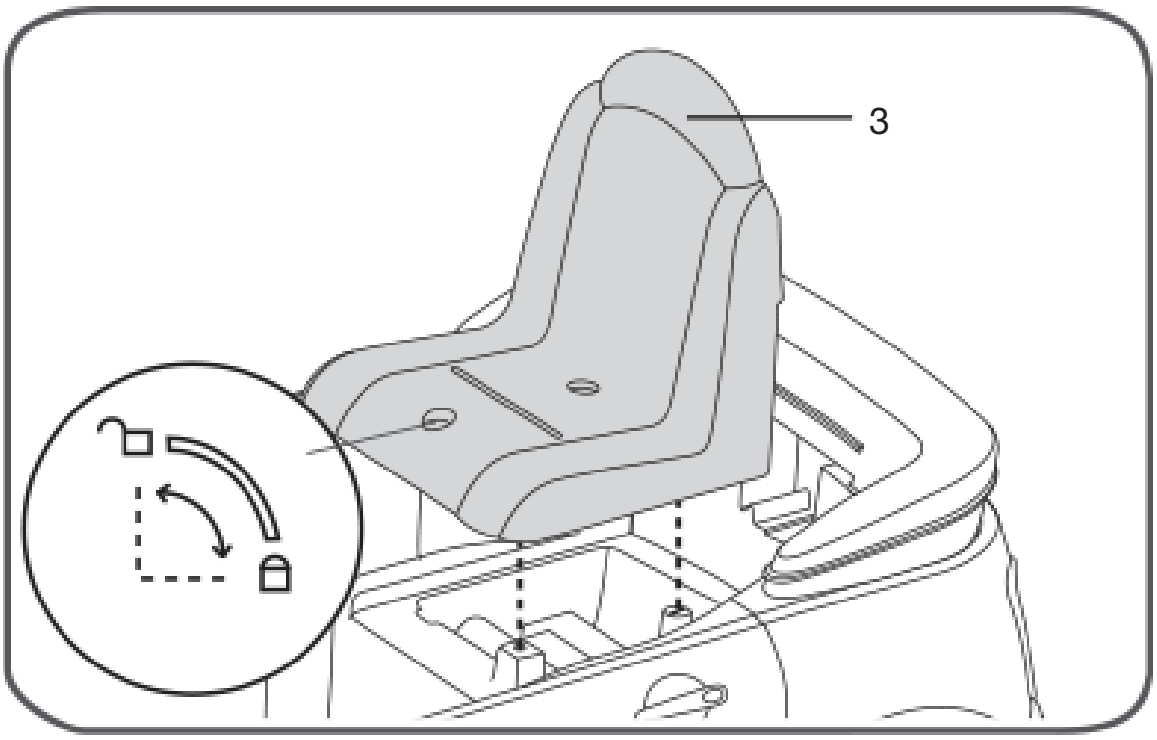

1. Tenez le siège (3) au-dessus du compartiment à batterie.
2. Glissez le siège sur les guides situés devant l’aileron.
3. Verrouillez le siège en place en tournant le verrou en T en sens horaire.
4. Assurez-vous que le fil rouge de la batterie et le fil rouge du moteur sont bien branchés avant d’installer le siège.

Installation de l’aileron et des rétroviseurs

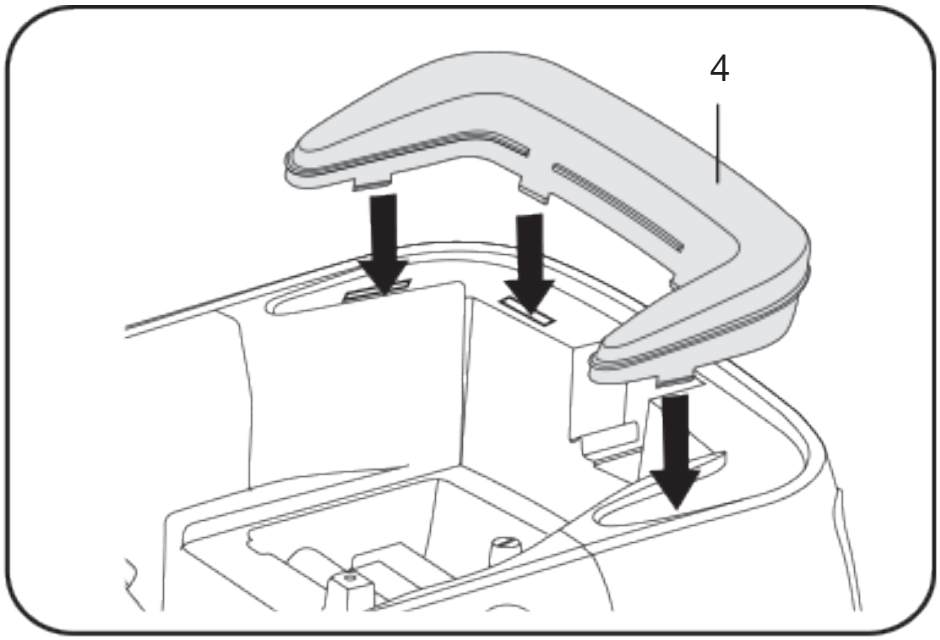

1. Tenez l’aileron de façon que les languettes soient vis-à-vis des fentes de la carrosserie.
2. Enfoncez doucement l’aileron jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

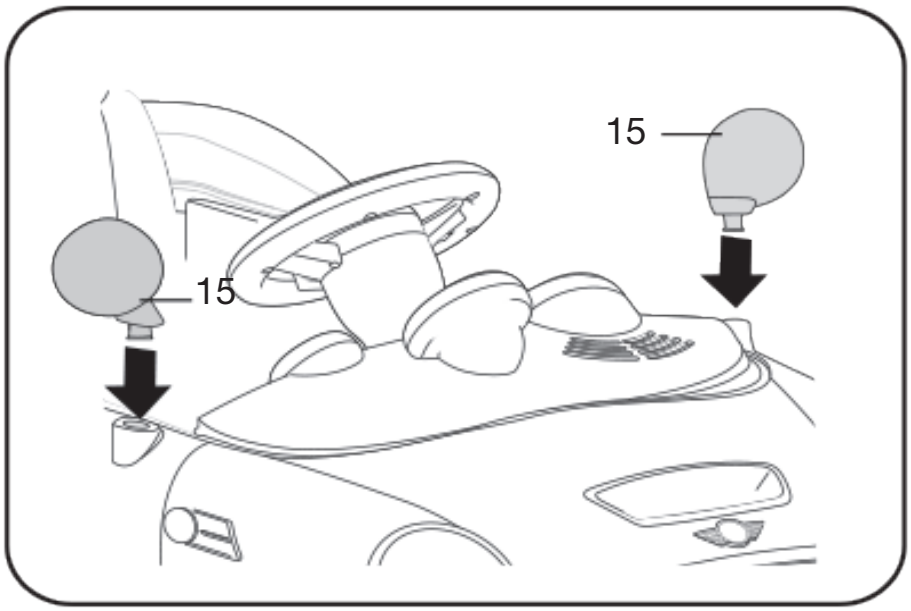

1. Insérez doucement le support du rétroviseur (15) dans le trou de la carrosserie.
2. Enfoncez le rétroviseur jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
3. Assurez-vous d’installer les rétroviseurs gauche et droit du bon côté.
4. Procédez de la même façon pour installer l’autre rétroviseur.

14 Installation du pare-brise et de l’indicateur de vitesse

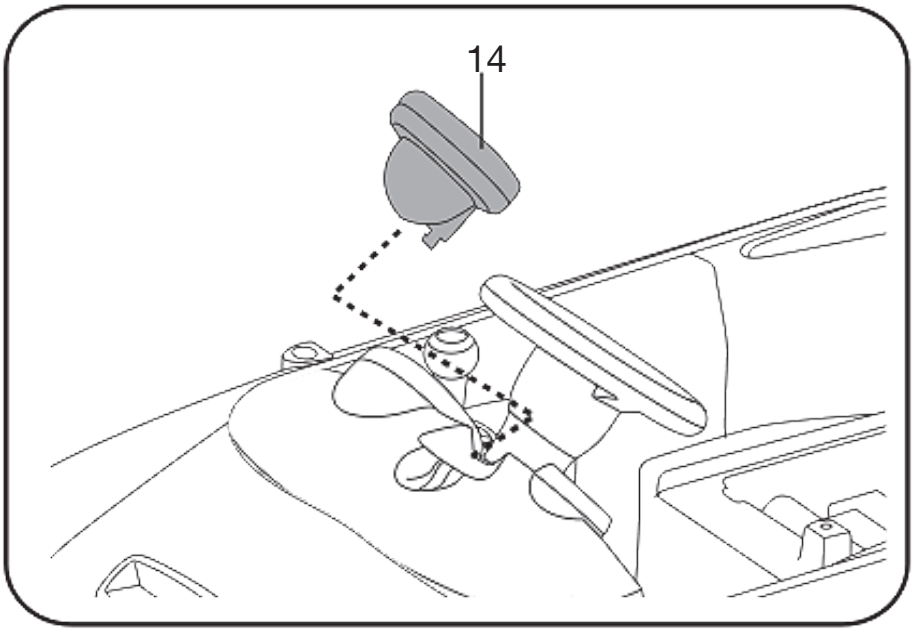

1. Alignez l’indicateur de vitesse (14) avec la fente du tableau de bord.
2. Poussez-le doucement jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

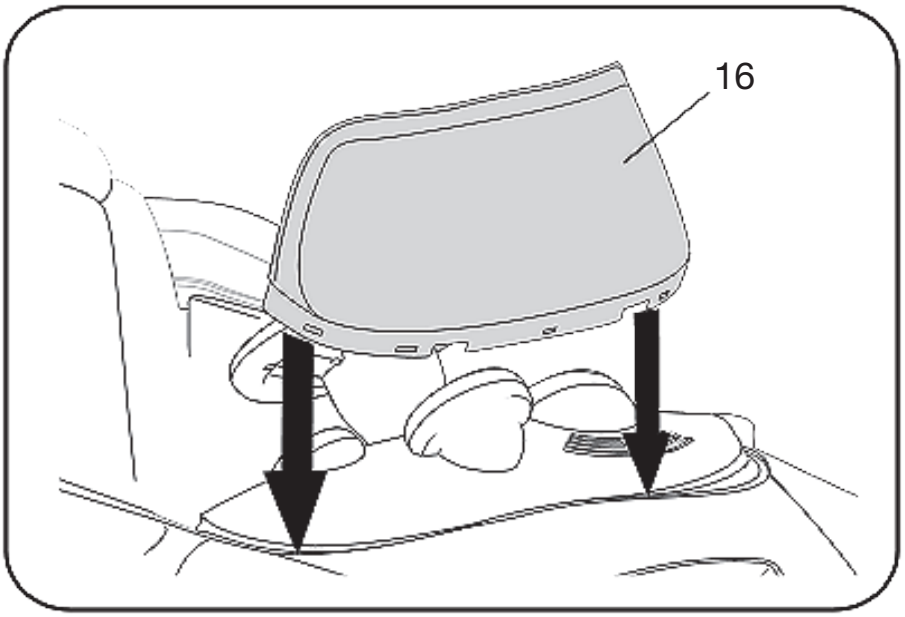

1. Alignez le pare-brise (16) avec les fentes entre le tableau de bord et la carrosserie.
2. Installez le pare-brise en le tenant par les deux bouts et en le poussant dans les fentes.
3. Poussez légèrement sur le centre du pare-brise, jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

1. Avant de procéder, enlevez la vis et l'écrou du volant.
2. Glissez le volant (10) sur la tige de direction en prenant soin d'aligner les trous du volant avec ceux de la tige de direction.
3. Insérez la vis de fixation dans le trou, puis vissez-y l'écrou.

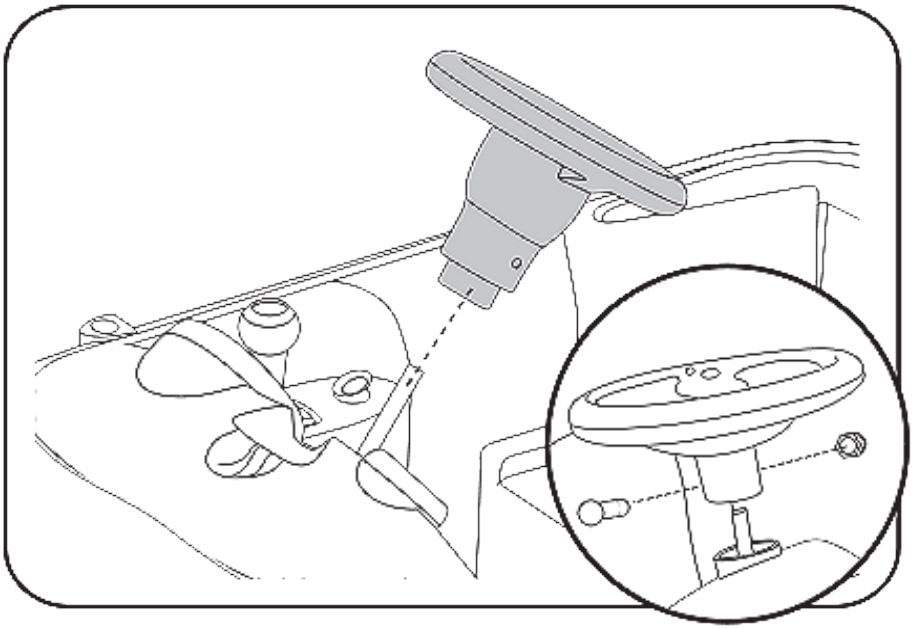

Installation des piles

1. Avec un tournevis, ouvrez le compartiment à piles du volant.
2. Installez deux piles (AA/LR6, 1,5 V) dans le compartiment.
3. Réinstallez le couvercle et la vis de fixation.

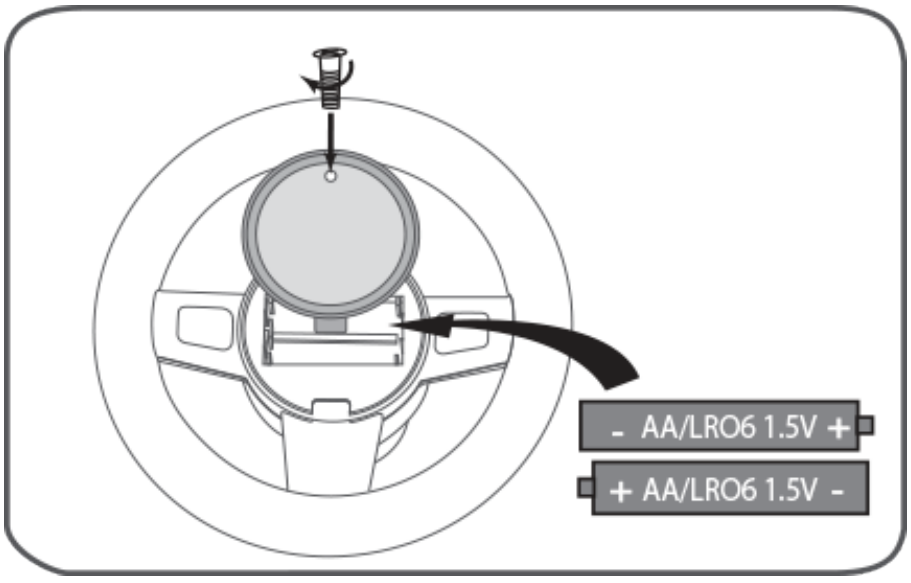

Remarque :
Les piles doivent être remplacées lorsque les sons produits par le volant sont faible ou mauvais.

12 Installation de la roue arrière droite

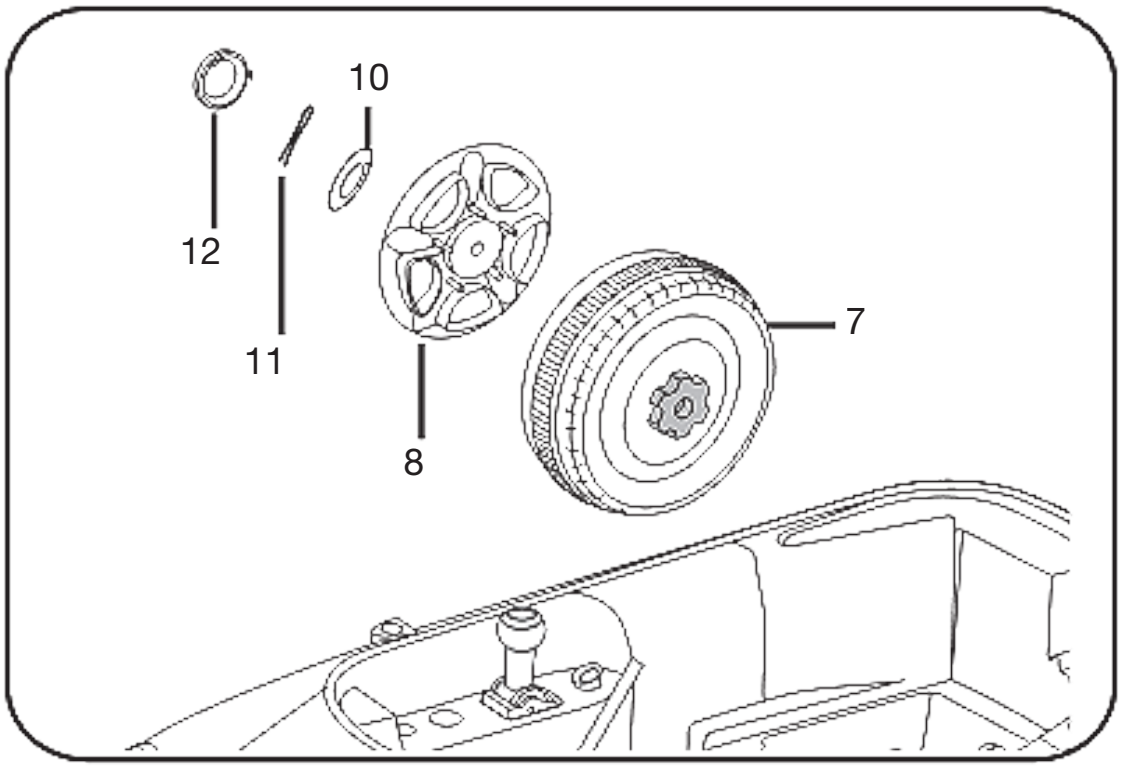

1. Installez la roue arrière droite (7) sur l'essieu en vous assurant que les engrenages sont orientés vers l'intérieur, et bien engagés dans le pignon d'entraînement.
2. Glissez l'enjoliveur (8) sur l'essieu avant.
3. Glissez la petite rondelle (10) sur l'essieu.
4. Insérez la goupille fendue (11) dans le trou au bout de l'essieu pour bien fixer la roue.
5. Installez le couvre-moyeu (12) au centre de l'enjoliveur.

Conseil utile :

1. Si vous avez de la difficulté à installer les roues arrière, il se peut que l'essieu arrière soit décentré.
2. Pour le recentrer, enlevez les deux roues. Avec les deux mains, poussez l'essieu vers le bas et glissez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien centré.
3. Une fois l'essieu bien centré, suivez les étapes 1 à 5 pour installer les roues.

Installation de la roue arrière gauche

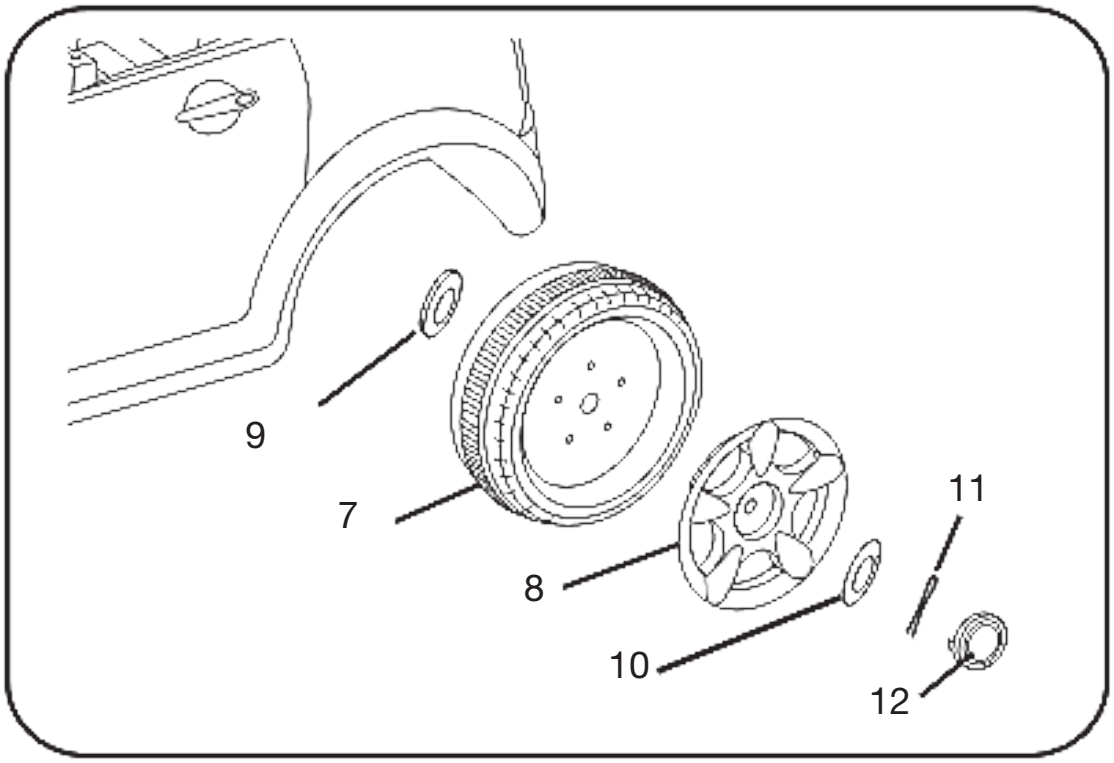

1. Glissez la grosse rondelle (9) sur l’essieu arrière gauche.
2. Installez la roue arrière gauche (7) sur l’essieu en vous assurant que les engrenages sont orientés vers l’intérieur.
3. Glissez l’enjoliveur (8) sur l’essieu avant.
4. Glissez la petite rondelle (10) sur l’essieu.
5. Insérez la goupille fendue (11) dans le trou au bout de l’essieu pour bien fixer la roue.
6. Installez le couvre-moyeu (12) au centre de l’enjoliveur.

10 Installation des roues avant

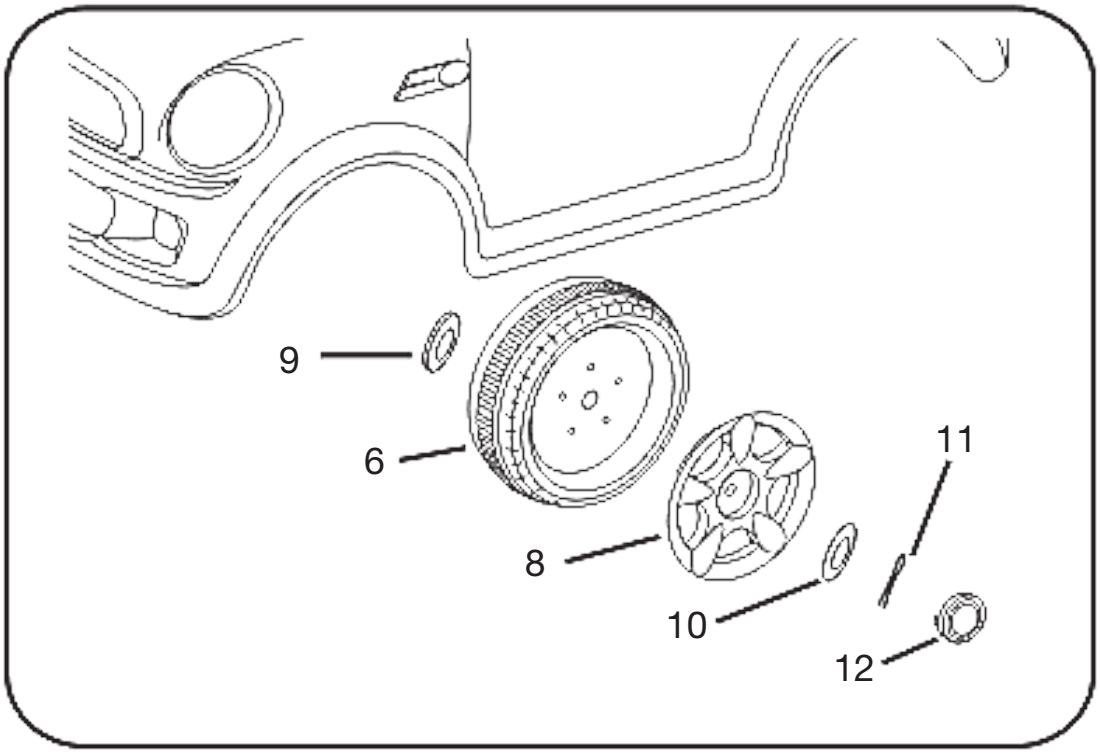

1. Glissez la grosse rondelle (9) sur l’essieu avant.
2. Installez la roue (6) sur l’essieu avant.
3. Glissez l’enjoliveur (8) sur l’essieu avant.
4. Glissez la petite rondelle (10) sur l’essieu.
5. Insérez la goupille fendue (11) dans le trou au bout de l’essieu pour bien fixer la roue.
6. Installez le couvre-moyeu (12) au centre de l’enjoliveur.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour installer l’autre roue avant.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!

SEUL UN ADULTE PEUT MANIPULER LA BATTERIE ET LE CHARGEUR.

Pour charger la batterie :

1. Veiller à ce que la voiture soit arrêtée et que le moteur soit éteint.
2. Déverrouiller et retirer le siège.
3. Débrancher le raccord rouge de la batterie (A) du raccord rouge du moteur (B).
4. Brancher le raccord rouge de la batterie (A) au raccord rouge du chargeur de la batterie (C) et insérer (D) dans une prise de 120 V.

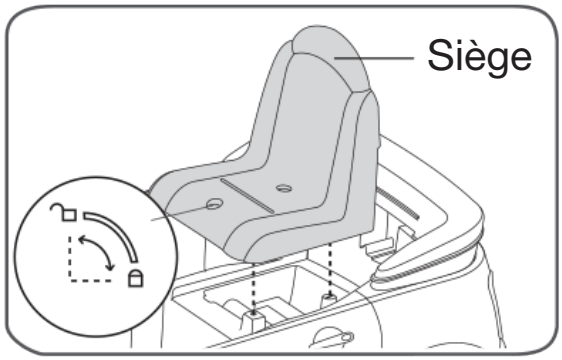

Pour débrancher la batterie :

1. Débrancher le chargeur de la batterie (D) de la prise.
2. Débrancher le raccord rouge de la batterie (A).
3. Rebrancher le raccord rouge de la batterie (A) dans le raccord rouge du moteur (B).
4. Remettre le siège en place et bien verrouiller.

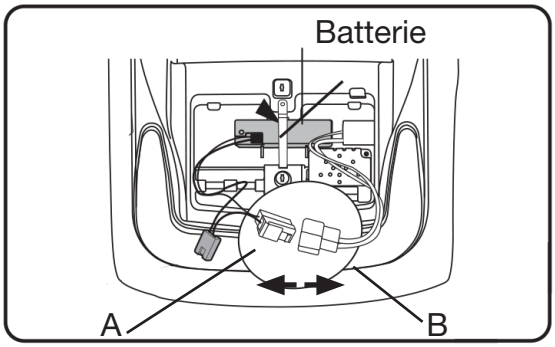

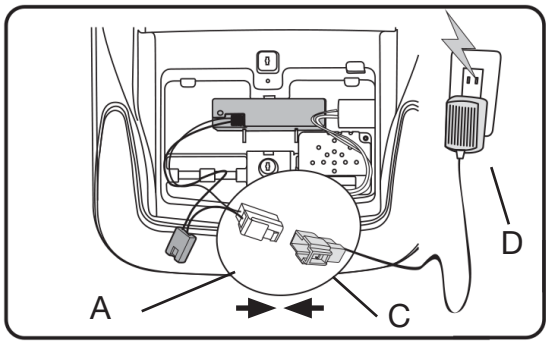

Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour la charger. Cependant, si la batterie ne rejoint pas la prise, elle peut être retirée afin de la recharger. Pour savoir comment retirer la batterie, voir la page 17.

8 Parts

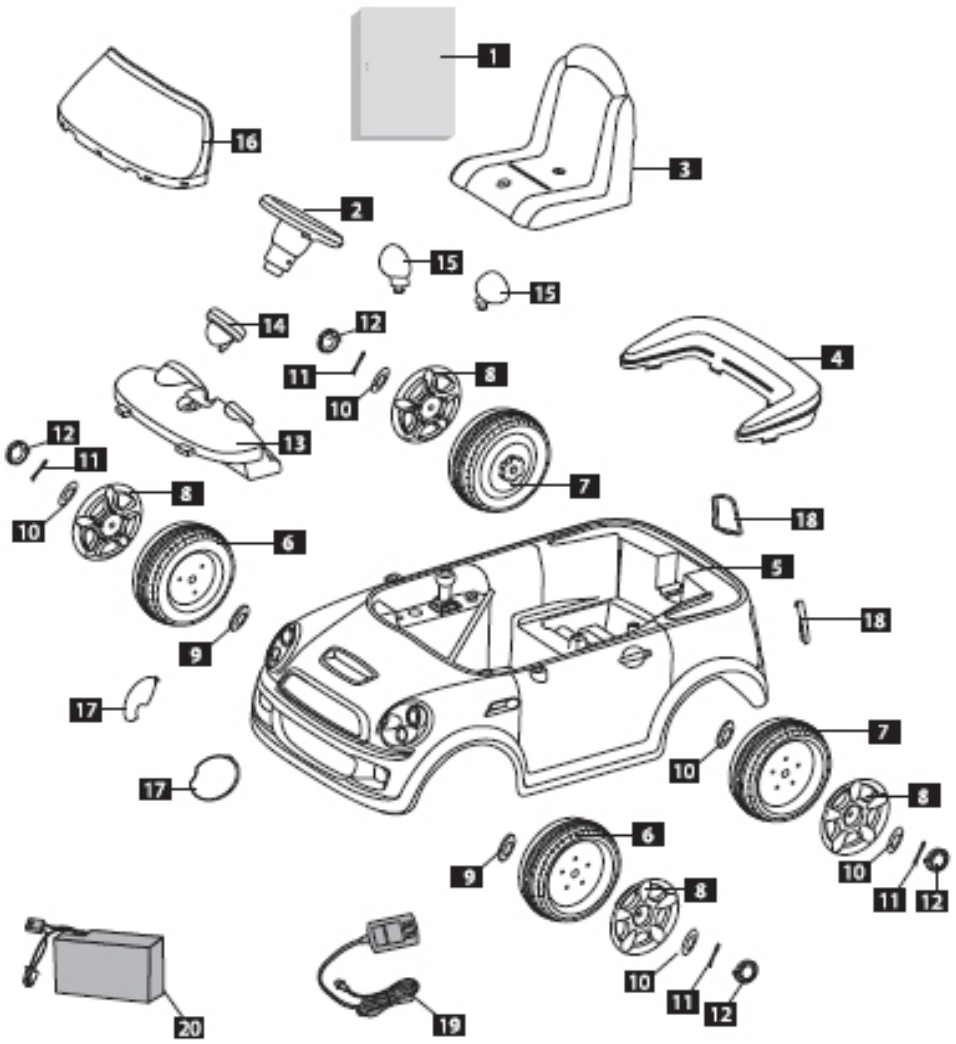

1. Guide d’utilisation
2. Volant
3. Siège
4. Aileron arrière
5. Carrosserie du véhicule
6. Roues avant (2)
7. Roues arrière (2)
8. Enjoliveur
9. Grosse rondelle
10. Petite rondelle
11. Goupilles fendues (4)
12. Couvre-moyeu
13. Tableau de bord
14. Indicateur de vitesse
15. Rétroviseur
16. Pare-brise
17. Lentille de phare
18. Lentille de feu
19. Chargeur
20. Batterie

Not Included:

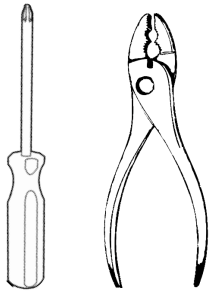

- Tournevis cruciforme
- Pinces

⚠ MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- Les bornes, les cosses et autres composants de la batterie contiennent du plomb, des composés de plomb ou des substances chimiques toxiques et corrosives qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes du système reproducteur. N'OUVREZ JAMAIS LA BATTERIE.

- Appelez immédiatement un médecin en cas de contact avec l'électrolyte de la batterie, car ce liquide peut causer de sérieuses blessures. En cas de contact avec la peau, rincez la zone touchée à l'eau froide pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la personne incommodée. Donnez-lui du lait ou de l'eau, sauf si elle vomit ou qu'elle ne semble pas pleinement consciente.

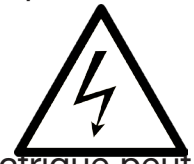

- Toute modification du système électrique peut causer une électrocution, un incendie ou une explosion, et pourrait endommager le système de façon permanente. Tenez le couvercle du chargeur bien fermé pour ne pas exposer de fils électriques.

IMPORTANT : la batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures (mais pas plus de 30 heures) avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.

⚠ ATTENTION: LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE.

- L'enfant doit bien comprendre les consignes de sécurité et connaître les commandes du véhicule avant de l'utiliser.
- L'explication de ces concepts doit être confiée à un adulte, et ce dernier doit aussi s'assurer que l'enfant est en mesure de comprendre le fonctionnement du véhicule.
- L'utilisation de ce véhicule doit TOUJOURS être directement supervisée par un adulte.
- NE LAISSEZ JAMAIS d'enfants utiliser le véhicule sans surveillance.

Consignes de sécurité

MISES EN GARDE

Pour éviter les blessures sérieuses ou même mortelles, l'utilisateur doit obéir à toutes les consignes de sécurité.

- Faites toujours preuve de bon sens et soyez prudent lorsqu'un enfant utilise le véhicule. Ce dernier doit être âgé d'au moins 3 ans et ne doit pas peser plus de 22,7 kg (50 lb).
- Cet article comporte de petites pièces et son assemblage doit être confié à des adultes. Tenez les jeunes enfants à l'écart durant l'assemblage. Éliminez les matériaux d'emballage et les sacs en plastique avant de procéder à l'assemblage.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit toujours porter un casque protecteur bien ajusté qui répond à la norme CFR 1203 de la CPSC.
- L'enfant doit s'asseoir seulement sur le siège.
- Le véhicule est conçu pour un seul occupant.
- Ne surchargez pas le véhicule et n'enlevez pas les autocollants portant sur les limites de poids.
- Ne tentez jamais de tirer le véhicule avec un autre véhicule ni aucun autre dispositif.
- Tenez les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles du véhicule, car ces dernières peuvent causer de sérieuses blessures.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit porter des chaussures.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé à proximité de la voie publique ni de véhicules automobiles.
- Le véhicule doit être utilisé sur une surface relativement plane, et jamais à proximité d'un escalier ou d'une pente abrupte.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé à proximité d'une piscine ou d'un plan d'eau, ni d'aucun autre liquide.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé dans la terre, la boue, le sable ou le gravier fin.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé en présence de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, etc.).
- Assurez-vous que le véhicule est toujours utilisé dans un endroit sûr, sous la supervision d'un adulte.

Table des matières 5

Consignes de sécurité 6

Éclaté des pièces 8

Instructions de recharge 9

Installation des roues avant 10

Installation de la roue arrière gauche....11

Installation de la roue arrière droite 12

Installation du volant.....13

Installation du pare-brise et de l'indicateur de vitesse. 14

Installation des rétroviseurs et de l'aileron..... 15

Installation du siège 16

Enlèvement de la batterie 17

Utilisation 18

Entretien.....19

Entretien général 20

Guide de dépannage 21

Interférences.....23

Service de réparation 24

Garantie.....25

Enregistrement de produit 27

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

IMPORTANT !

VOUS DEVEZ CHARGER LA BATTERIE PENDANT 24 HEURES AVANT D'UTILISER LE VÉHICULE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

La batterie doit être rechargée après chaque utilisation, et au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN !

Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au 1-888-982-9309.

Pour assurer un bon assemblage et un fonctionnement sécuritaires, assurez-vous de bien lire le présent guide.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule pour enfant Aria Child. Nous espérons qu'il apportera des années de plaisir à votre enfant. Veuillez prendre le temps de bien lire le présent guide avant d'assembler et d'utiliser le véhicule.

N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle d'Aria Child si vous avez des questions.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309.
Courriel : customerservice@ariachild.com
Site Web : www.ariachild.com

Fiche technique :

BATTERIE	6 V, 7 Ah
MOTEUR	6 V, 15 W
ÂGE MINIMUM	3 ans
POIDS MAXIMUM	35 kg (77 lb)
DIMENSIONS	102,9 x 64,8 x 53,9 cm (40,5 x 25,5 x 21,25 po)
VITESSE	4 km/h (2,5 mi/h)
TEMPS DE RECHARGE	8 à 12 heures
AUTONOMIE TYPIQUE	1 à 2 heures
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR	CC 7 V, 0,8 A

AVIGO
the road to fun

Distribué par Toys "R" Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord, Ontario, L4K 4M5
Canada
Fabriqué en Chine

AVIGO
the road to fun

Mini Cooper S

Guide d’utilisation et instructions d’assemblage

Modèle: no W466AV-P-F

Avant de tenter d’assembler et d’utiliser le véhicule, assurez-vous de lire et de bien comprendre le guide au complet.

Fabriqué en Chine
Le style et la couleur de l’article peuvent être différents de ce qui est illustré. Si vous avez besoin d’aide ou de pièces de rechange, ne retournez pas au magasin. Composez le 1-888-982-9309.

IMPORTANT :
Conservez le présent guide et votre preuve d’achat.